



PROJETADA PARA  
OS MELHORES

DEPARTAMENTO  
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**ASSUNTO: Manutenção Básica Preventiva - Esteiras**

**Para maior durabilidade do equipamento e segurança do usuário, é importante que se façam regularmente as manutenções preventivas, sendo estas, de responsabilidades e obrigações do Comprador. A TOTAL HEALTH não se responsabiliza por danos causados aos usuários devido a falta de manutenção preventiva.**

**⚠ ATENÇÃO:** É importante verificar se o equipamento está posicionado sobre piso plano e devidamente nivelado, caso contrário poderá ocorrer problemas com a lubrificação (concentração excessiva de silicone em apenas um lado do equipamento) e desalinhamento da lona.

#### **a) Limpeza**


Recomendamos uma limpeza DIÁRIA com pano umedecido em água com detergente neutro para remover a poeira que se acumula nas laterais do deck, lona e principalmente o suor no painel eletrônico e carenagem.

**⚠ Atenção:** A Garantia não cobre ferrugem decorrida pela falta de limpeza, suor e/ou maresia.

**ASSUNTO: Manutenção Básica Preventiva - Esteiras****b) Lubrificação**

É imprescindível que se lubrifique o equipamento pelo menos 3 vezes por semana, utilizando silicone especial para esteiras aprovado pela **TOTAL HEALTH**, caso contrário ocasionará um desgaste prematuro da lona e do deck. É necessário fazer uma verificação diária da lubrificação, pois o consumo de silicone varia de acordo com a temperatura ambiente e das condições de utilização do equipamento. A Garantia não cobre lona e deck, devido a não lubrificação.

**⚠ ATENÇÃO: A não lubrificação da lona ocasionará uma sobrecarga no inversor de frequência, causando uma parada brusca do equipamento. Caso isto ocorra pressione imediatamente o botão de emergência, evitando assim que a esteira volte a funcionar após 30 segundos na velocidade que estava programada. A TOTAL HEALTH não se responsabiliza por acidentes causados aos usuários decorrentes da não lubrificação da lona.**

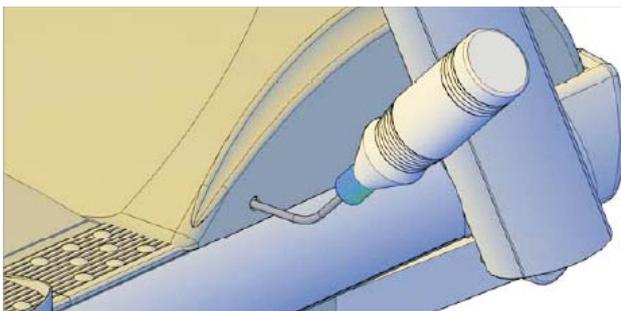
**Como lubrificar:**

1. Ligue a esteira na velocidade de 1,5 Km/h;
2. Conecte a mangueira do aplicador no niple receptor, vire lentamente a garrafa e aplique o líquido até umedecer o deck;
3. Passe a mão por entre a lona e o deck e confira se está úmido;
4. Com a esteira desligada, ande sobre ela verificando o deslizamento;
5. Deixe funcionando por 10 minutos para espalhar o silicone por toda a lona.

## ASSUNTO: Manutenção Básica Preventiva - Esteiras

**c) Regulagem da lona**

Após as primeiras horas de uso, a lona de caminhada lacia podendo patinar ou desalinhar, danificando as laterais da mesma e os amortecedores. É necessário recentralizá-la, pois a garantia não cobre danos causados a lona e amortecedores. Para isso, basta seguir os seguintes procedimentos:

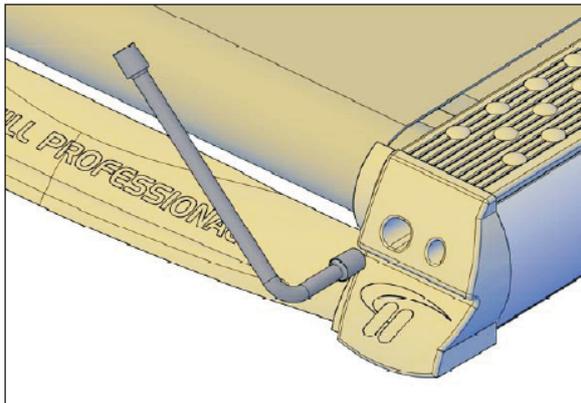

1. Para esticar a lona gire o parafuso no sentido horário;
2. Para afrouxar, gire o parafuso no sentido anti-horário;
3. Para centralizar, efetue pequenos giros em ambos os parafusos, esticando ou afrouxando a lona até conseguir centralizá-la (use chave Biela 13mm);
4. Com a esteira ligada na velocidade de 4 a 5 km/h, tente frear a lona com os pés até perceber que não está patinando.
5. Evite o excesso de tensão ao esticar a lona, pois poderá provocar a ruptura da emenda.

**⚠ ATENÇÃO:** A lona desalinhada danifica as suas laterais e os amortecedores. A Garantia não cobre defeitos causados à lona e amortecedores por desalinhamento.



PROJETADA PARA  
OS MELHORES

DEPARTAMENTO  
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**ASSUNTO: Manutenção Básica Preventiva - Esteiras**

#### **d) Situações diversas**

A seguir, destacamos algumas dicas para situações que caso ocorra e que o usuário poderá solucionar sem a necessidade de acionar um técnico.

<b>Situação</b>	<b>Solução</b>
Painel não Acende.	<p><b>a)</b> Verifique o botão Liga/Desliga do Equipamento está ligado.</p> <p><b>b)</b> Verifique se o cabo de força está conectado corretamente na tomada.</p> <p><b>c)</b> Verifique se há tensão na tomada.</p> <p><b>d)</b> Retire a carenagem e verifique se os conectores internos estão conectados e se o fusível está interrompido.</p>
Painel está aceso, mas a esteira não funciona.	<p><b>a)</b> Acione a tecla START.</p> <p><b>b)</b> Verifique se a tensão na tomada está de acordo com a especificação indicada no equipamento.</p>
Sensor infravermelho de velocidade acende, mas não emite o bip.	Habilite a função acionando simultaneamente STOP e FAST.
Parada inesperada e reset das funções.	Falta de aterramento causado pela ausência na tomada ou oxidação dos terminais localizados perto da fixação direita dos rolos.